


# GEBRAUCHSANWEISUNG Schwimmbadabdeckung Typ „SafeTop®“

Die Schwimmbadabdeckung besteht aus einer PVC-Folie, 0,6 mm dick, und ist der Form des Schwimmbeckens entsprechend zugeschnitten und konfektioniert. Sie setzt sich zusammen aus der auf dem Wasser schwimmenden Plane und einem umlaufend angebrachten Unterklemmstreifen. Beide Teile werden durch Reißverschluss miteinander verbunden. Geeignet ist die Abdeckung für alle Rund-, Achtform- und Ovalformbecken mit Stahlmantel und einem lösbaren bzw. aufgeklemmten Handlauf von **hobby pool**

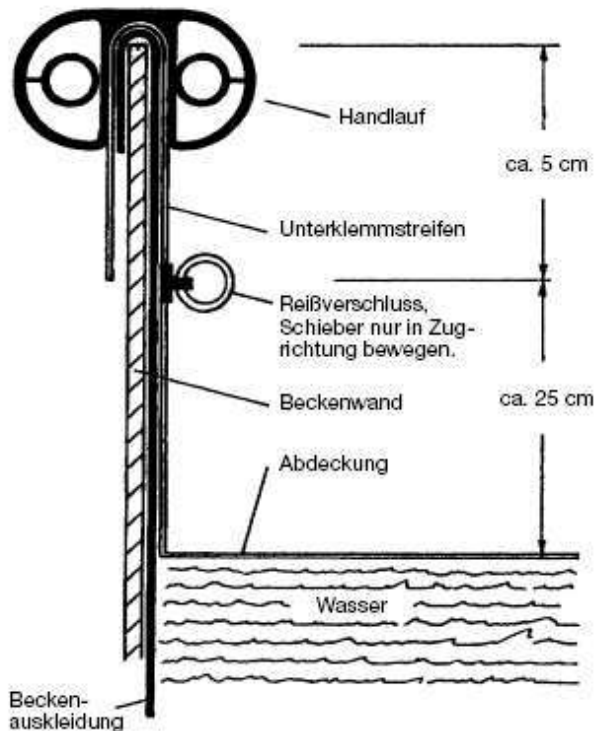

## Montage Rundbecken

1. Entfernen Sie zuerst die Leiter und den Einhängfilter, bzw. Einhängeskimmer.
2. Nacheinander die Handlaufsegmente (Teilstücke) vom Beckenrand abziehen. Die Beckenauskleidung muss dabei natürlich auf dem Blechmantel hängen bleiben.
3. Besorgen Sie sich als Montagehilfe einige Schaumstoffplatten, legen diese auf die Wasseroberfläche und breiten dann darüber die „SafeTop®“-Abdeckung aus (unbedingt nach Montage der Abdeckung entfernen!).
4. Wenn das Becken einen Einbauskimmer hat, platzieren Sie dort den Reißverschluss-Anfang. Sie kommen dann später immer an den Skimmer, ohne die Abdeckung komplett entfernen zu müssen.
5. Unterklemmstreifen so über den Beckenrand nach außen ziehen, dass der Reißverschluss ca. 5 cm unter dem Beckenrand liegt.
6. Korrigieren Sie, wenn nötig, den gesamten Umfang so, dass der Reißverschluss überall auf gleicher Höhe sitzt.
7. Jetzt können Sie die Handlaufteilstücke wieder aufsetzen. Durch die zusätzliche Folie, die nun mit eingeklemmt wird, geht das etwas schwerer als vorher. Eventuell durch leichte Schläge mit einem Gummihammer nachhelfen (Vorsicht! Bruchgefahr!).
8. Eine angeschweißte Lasche mit Öse und der Ring vom Reißverschluss-Schieber bieten die Möglichkeit, mittels Bügelschloss die Abdeckung zu sichern (abzuschließen).
9. **Erprobte Belastung: 30 - 100 kg (abhängig von Beckenart, Handlauf und Beckenform)**
10. **ACHTUNG: Vermeiden Sie die Berührung der Plane mit scharfen Gegenständen und erlauben Sie niemand, auf der Plane herumzulaufen. Das Schwimmbecken mit Abdeckung ist kein Ersatz für ein Wasserbett!**
11. Bei einer Regenperiode ist das Becken im Normalfall abgedeckt, es badet ja keiner. Dann sammelt sich das Regenwasser auf der Plane, die Plane taucht unter, bis das Regenwasser durch den Reißverschluss in das Beckeninnere läuft. Die Abdeckplane erleidet hierdurch keinen Schaden. Besser ist es, das Regenwasser regelmäßig abzusaugen,

12. **„SafeTop“ abnehmen:** Soll das Becken wieder aufgedeckt, also die Plane entfernt werden, muss das Regenwasser vorher abgepumpt werden. Haben Sie keine Pumpe zur Hand, genügt ein Stück Schlauch: Ein Schlauchende in das Wasser legen, und das andere Ende über den Rand führen und kurz ansaugen. Das Regenwasser auf der Abdeckung läuft dann von allein (Schwerkraftprinzip) ab. Entfernen Sie mit einem Keschel oder Besen eventuell angesammelten Schmutz. Schloss öffnen und Reißverschluss aufziehen. Nehmen Sie die gesamte Abdeckung von der Wasseroberfläche. **Keinesfalls nur teilweise öffnen, unter der Restplane besteht Ertrinkungsgefahr.**
13. **Abdeckung lagern:** Legen Sie die Schwimmbadabdeckung zusammengefoldet an einen schattigen Ort, am besten mit den Innenseiten (Wasserseite) aufeinander. Sie bringen dann beim Wiederabdecken keinen Schmutz in das Becken.
14. **Reinigung und Pflege:** Plane ausbreiten und mit klarem Wasser (Wasserschlauch) abspülen. Oberseite eventuell mit Bürste oder Schrubber (Kunststoffborsten) reinigen. Bei starker Verschmutzung, Rand- oder Grundreinigungsmittel (für PVC-Folien geeignet) verwenden. Keinesfalls aggressive Reinigungsmittel einsetzen. Die trockene Plane in einem Kunststoff- oder Stoffbeutel (staubfrei) aufbewahren. Den Reißverschluss pflegen Sie, indem die Spiralen von Zeit zu Zeit mit Vaseline benetzt werden.
15. **Überwintern:** Bei einsetzendem Frost (Minustemperaturen) sollte die Plane nicht mehr bewegt werden, weil durch Frostbruch Beschädigungen an der PVC-Folie verursacht werden können. Eisschichten, die sich auf der Plane bilden, keinesfalls entfernen!
16. **Reparatur:** Kleine Schäden können mit PVC-Folie und Unterwasserkleber behoben werden.

## Montage Achtform- und Ovalform-Schwimmbecken

Alle vorgenannten Punkte treffen auf die Achtform- und Ovalformbecken ebenfalls zu. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Reißverschluss-Anfang bzw. das -Ende immer in der Mitte einer Beckenrundung beginnt. Da befindet sich auch meistens der Skimmer. Fangen Sie also auch da mit der Montage an. Bei den Achtform-Becken wird der Unterklemmstreifen an den Einschnürestellen unter die Abdeckplattformen gelegt und mit festgeschraubt.

## Garantiebedingungen

Wir gewähren drei Jahre Garantie auf alle SafeTop®-Schwimmbadabdeckungen und sichern folgende Eigenschaften zu:

- UV-Beständigkeit
- Verrottungsbeständigkeit
- Schweißnahtfestigkeit
- Frostbeständigkeit



Ausgenommen ist der Reißverschlusschieber. Dieser ist ein Verschleißteil und muss als sicherheitsrelevantes Bauteil regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.

### **Für mechanische Beschädigungen übernehmen wir keine Gewähr!**

Im Reklamationsfall nehmen Sie bitte zunächst telefonisch oder schriftlich Kontakt mit uns auf, um die Abwicklungsmodalitäten zu klären.

Voraussetzung für die Gewährung ist die Vorlage des Kaufbeleges sowie die Einhaltung unserer Montage- und Pflegehinweise.

Ihr hobby-pool Partner:



## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Schwimmbadabdeckung Typ „SafeTop® – P3“ für Kombinationshandläufe

Die Schwimmbadabdeckung besteht aus einer speziellen PVC-Folie und ist der Form des Schwimmbeckens entsprechend konfektioniert. Sie setzt sich zusammen aus der auf dem Wasser aufliegenden Folie und einen in den Handlauf eingezogenen Folienstreifen mit angeschweißter P3 Biese. Beide Teile werden durch einen Reißverschluss miteinander verbunden. Geeignet ist die Abdeckung für alle Rund-, Acht- und Ovalformbecken mit Stahlmantel und Kombinationshandlauf.

#### Montage Rundbecken:

1. Entfernen Sie zunächst die Leiter und, falls vorhanden, den Einhängesfilter, bzw. Einhängeskimmer.
2. Fädeln Sie nun die P3 Biese in die **Nut des Kombinationshandlaufes** ein und fixieren Sie den Reißverschlussanfang grob an die entsprechende Stelle des Pools, üblicherweise mittig über dem Einbauskimmer.



3. Ziehen Sie die SafeTop® - Abdeckung jetzt vorsichtig auf die Wasseroberfläche und positionieren Sie dann den Reißverschlussanfang der auf dem Wasser liegenden Folie exakt gegenüber dem Reißverschluss Anfangsteil am Handlaufstreifen. Dabei kann es sein, dass Sie den Handlaufstreifen etwas nachziehen müssen.
4. Wenn das Becken mit einem Einbauskimmer ausgestattet ist, positionieren Sie nach Möglichkeit den Reißverschlussanfang mittig über dem Einbauskimmer. Sie erreichen somit später den Skimmer immer, ohne die Abdeckung komplett entfernen zu müssen.
5. Die auf der Abdeckung angeschweißte Lasche mit Öse und die Öffnung im Reißverschluss-Schieber bieten die Möglichkeit, die Abdeckung mittels Bügelschloss zu sichern (abzuschließen).
6. **Achtung: Vermeiden Sie die Berührung der Abdeckung mit scharfen Gegenständen. Es ist nicht gestattet die Abdeckung zu betreten bzw. beim Transport Kontakt mit rauen Flächen zu bekommen (z.B. Beton)**
7. Bei Regen sammelt sich Regenwasser auf der Abdeckung. Das Regenwasser kann die Abdeckung soweit auffüllen, bis das Wasser durch den Reißverschluss in das Beckeninnere dringt. Durch rechtzeitiges Abpumpen des Regenwassers von der Abdeckung vermeiden Sie, dass Regenwasser durch den Reißverschluss in das Beckenwasser gelangen kann.

„SafeTop®“ **abnehmen:** Soll die Abdeckung zum Baden entfernt werden, muss zuvor das Regenwasser abgepumpt werden. Zum Abpumpen des Regenwassers können Sie eine handelsübliche Tauch – oder eine selbstansaugende Wasserpumpe benutzen.

8. Entfernen Sie jetzt mit einem Kescher oder Besen eventuell angesammelten Schmutz von der Abdeckung.

Wenn Sie das Schloss entfernt haben, können Sie den Reißverschluss öffnen. Anschließend nehmen Sie die Abdeckung von der Wasseroberfläche.

### **Achtung!**

**Keinesfalls die Abdeckung nur teilweise öffnen. Unter der halbgeöffneten Abdeckung besteht Ertrinkungsgefahr!**

9. **Abdeckung lagern:** Legen Sie die Schwimmbadabdeckung (völlig trocken), zusammengefaltet, neben das Becken oder an einen anderen geeigneten Ort. Achten Sie bitte darauf, dass die später auf dem Wasser aufliegenden Folienseiten mit diesen Seiten aufeinanderliegend eingelagert werden. Sie vermeiden so eventuellen Schmutzeintrag beim Wiederauflegen der Abdeckung.

10. **Reinigung und Pflege:** Plane ausbreiten und mit klarem Wasser (Wasserschlauch) abspülen. Oberseite evtl. mit Bürste oder Schrubber (Kunststoffborsten) reinigen. Bei starker Verschmutzung Rand- oder Grundreinigungsmittel (für PVC-Folien geeignet) verwenden. Keinesfalls aggressive Reinigungsmittel einsetzen. Die trockene Folie in einem Stoffbeutel aufbewahren.

Den Reißverschluss pflegen Sie, indem Sie die Spiralen von Zeit zu Zeit mit Vaseline benetzen.

11. **Überwintern:** Bei einsetzendem Frost (Minustemperaturen) sollte die Plane nicht mehr bewegt werden, weil durch Frostbruch Beschädigungen an der PVC-Folie verursacht werden können. Eisschichten, die sich auf der Plane bilden, keinesfalls entfernen !

16. **Reparatur:** Kleinere Schäden können mit PVC-Folie und Unterwasserkleber behoben werden.

### **Montage Acht- und Ovalform-Schwimmbecken:**

Alle vorgenannten Punkte treffen auch auf Acht- und Ovalformbecken zu. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Reißverschlussanfang -und ende immer in der Mitte einer Beckenrundung beginnen. Hier befindet sich in der Regel auch der Skimmer. Beginnen Sie also auch hier mit der Montage.

### **Gewährleistungsbedingungen**

Wir sichern Ihnen 2 Jahre Gewährleistung auf Ihre **SafeTop®**-Schwimmbadabdeckung zu.

Die Gewährleistung beinhaltet:

- UV-Beständigkeit
- Verrottungsbeständigkeit
- Schweißnahtfestigkeit
- Frostbeständigkeit

**Ausgenommen aus der Gewährleistung ist der Reißverschluss. Dieser ist ein Verschleißteil und muss als sicherheitsrelevantes Bauteil regelmäßig überprüft- und bei Bedarf ausgetauscht werden.**

**Für mechanische Beschädigungen übernehmen wir keine Gewähr!**

Im Reklamationsfall nehmen Sie bitte zunächst telefonisch oder schriftlich Kontakt mit uns auf um die Abwicklungsmodalitäten zu klären. Voraussetzung für die Gewährleistung sind die Vorlage des Kaufbeleges sowie die Einhaltung unserer Montage – und Pflegehinweise.